



Vaste telefoon met  
digitale draadloze  
handset



## Motorola C42

Modellen: C4201, C4202, C4203 and C4204



Waarschuwing: Laad de handset 24 uur op voor gebruik.

# Welkom...

***bij uw nieuwe Motorola C42 vaste telefoon en digitale draadloze handset!***

- Toets op het basisstation of de draadloze handset.
- Noodmodus om te bellen op het basisstation met snoer zonder wisselstroom.
- Helder verlicht display op het basisstation met snoer en de draadloze handset.
- Draadloze handset om overal binnen bereik te lokaliseren.
- 50 Telefoonboek Naam en nummer op het basisstation met snoer en de draadloze handset.
- Luidspreker op het bedrade basisstation en draadloze hoorn voor handsfree gesprekken.
- Nummerweergave op het bedrade basisstation en de draadloze handset laat zien wie er belt
- Kies tot 10 van de laatst gebelde nummers opnieuw op het basisstation en de draadloze handset.
- Registreer tot 4 handsets bij het bedrade basisstation.
- Intern bellen en extern doorverbinden.
- 3-way conferencing met gelijktijdige intercom.
- Kies uit 10 verschillende beltonen op de draadloze handset voor externe gesprekken.
- Intelligent opladen bespaart onnodig stroomverbruik.

## Hulp nodig?

Als je problemen hebt met het instellen of gebruiken van je C42, neem dan contact op met de klantenservice via Services op: (65) 68412668.

Email: [support@alcom.com.sg](mailto:support@alcom.com.sg)

U kunt het antwoord ook vinden in het gedeelte 'Help' achter in deze handleiding.

Om deze functies te laten werken, moet u zich abonneren op de Caller ID of Caller ID on Call Waiting-service van uw netwerkprovider. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.

Deze gebruikershandleiding biedt u alle informatie die u nodig hebt om het meeste uit uw telefoon te halen.

Volg de eenvoudige instructies in 'Aan de slag' op de volgende pagina's om uw telefoon in te stellen.

## BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

Houd er rekening mee dat deze apparatuur niet is ontworpen om noodoproepen te doen wanneer de stroom uitvalt. Er moeten alternatieve regelingen worden getroffen voor toegang tot hulpdiensten.

### Heb je alles?

- C42 basis
- C42 corded handset
- C42 gekruld snoer
- Voedingsadapter voor het basisstation
- C42 handset & oplader
- 2 x oplaadbare Ni-MH-batterijcellen
- Stroomadapter voor de oplader
- Telefoonsnoer

**Als je een C42-multipack hebt gekocht, heb je ook de volgende extra items:**

- Draadloze handset en oplader
- 2 x oplaadbare Ni-MH-batterijcellen
- Stroomadapter voor de oplader



ecomoto™

ECOMOTO: Een convergentie van inspanningen door marketing, design, onderzoek, engineering en supply chain management die leidt tot betere producten voor iedereen. Een holistische visie die zich richt op zowel sociale als ecologische verantwoordelijkheid. Een passie en een gemeenschappelijk standpunt.


Het juiste ding om te doen.

- Voldoet aan en/of overtreft de EMEA-milieuregelgevingsvereisten.
- Milieuvriendelijke verpakking met minimaal 20% gerecycled materiaal na consumptie.
- De behuizing van de telefoon is gemaakt van minimaal 25% post-consumer gerecycled plastic.
- Energiezuinige oplader die voldoet aan de eisen van de EU-gedragscode.
- De ECO+-functie schakelt het uitgezonden vermogen uit wanneer de telefoon in de standby-modus staat.

1.	Aan de slag .....	8
2.	Je telefoon leren kennen .....	12
	Je bedrade basis gebruiken .....	20
3.	De telefoon gebruiken .....	20
3.1	Oproepen .....	20
3.1.1	Bellen.....	20
3.1.2	Vorbereidend bellen .....	20
3.1.3	Een gesprek beëindigen.....	20
3.1.4	Een oproep ontvangen .....	20
3.2	Pas het volume van de oortelefoon aan.....	20
3.3	Mute.....	20
3.4	Intercom.....	20
3.4.1	Een intern gesprek voeren .....	20
3.4.2	Intern gesprek ontvangen .....	20
3.4.3	Een gesprek doorverbinden.....	21
3.4.4	3-weg conferentiegesprek.....	21
3.5	Handsfree luidspreker .....	21
3.5.1	Handsfree bellen .....	21
3.5.2	Een oproep handsfree beantwoorde .....	21
3.5.3	Schakel tussen oortelefoon en handsfree tijdens een gesprek .....	21
3.6	Terugroepen .....	22
3.6.1	Een item bekijken of bellen.....	22
3.6.2	Kopieer een nummer uit de herhaallijst naar het telefoonboek .....	22
3.6.3	Een invoer verwijderen.....	22
3.6.4	De volledige herhaallijst verwijderen.....	22
4.	Telefoonboek (bedrade basis) .....	23
4.1	Een nummer opslaan .....	23
4.2	Een item bekijken of bellen.....	23
4.3	Een telefoonboekvermelding bewerken.....	23
4.4	Een invoer verwijderen .....	24
4.5	Alle vermeldingen verwijderen .....	24
5.	Telefoon instellen (bedrade basis).....	25
5.1	Geluiden .....	25
5.1.1	Ring toon.....	25
5.1.2	Toets toon .....	25
5.2	Datum en tijd instellen .....	25
5.3	Taal .....	25

6.	Diensten (bedrade basis).....	26
6.1	Type oproeplijst.....	26
6.2	Conferentie .....	26
6.3	Auto-voorvoegsel .....	26
6.4	Terugroeptijd.....	27
6.5	Kies modus.....	27
6.6	Auto Klok.....	27
6.7	Handset afmelden.....	27
6.8	Standaardinstellingen (bedrade basis).....	28
7.	Nummerweergave en de oproeplijst (bedrade basis) .....	29
7.1	Beller-ID.....	29
7.2	Oproeplijst .....	29
7.2.1	Oproeplijst bekijken.....	29
7.2.2	Kies een nummer in de oproeplijst .....	29
7.2.3	Kopieer een nummer naar het telefoonboek .....	30
7.2.4	Een invoer verwijderen.....	30
7.2.5	De volledige oproeplijst verwijderen.....	30
	Uw draadloze handset gebruiken .....	31
8.	Je telefoon gebruiken .....	31
8.1	Draadloze handset in-/uitschakelen .....	31
8.2	Oproepen.....	31
8.2.1	Bellen.....	31
8.2.2	Vorbereidend bellen.....	31
8.2.3	Beëindig een gesprek.....	31
8.2.4	Een oproep ontvangen .....	31
8.3	Pas het volume van de oortelefoon aan.....	31
8.4	Mute.....	31
8.5	Intercom.....	31
8.5.1	Intern bellen.....	31
8.5.2	Ontvang een interne oproep.....	32
8.5.3	Een gesprek doorverbinden.....	32
8.5.4	3-weg conferentiegesprek.....	32
8.6	Handsfree luidspreker .....	33
8.6.1	Handsfree bellen .....	33
8.6.2	Een oproep handsfree beantwoorden .....	33
8.6.3	Schakel over naar handsfree tijdens een gesprek .....	33
8.7	Opnieuw kiezen .....	33
8.7.1	Een item bekijken of bellen.....	33
8.7.2	Kopieer een nummer uit de herhaallijst naar het telefoonboek.....	33
8.7.3	Een invoer verwijderen.....	34

8.7.4	De volledige herhaallijst verwijderen.....	34
8.8	Vergrendel / ontgrendel het toetsenbo.....	34
8.9	Een handset zoeken .....	34
<b>9.</b>	<b>Telefoonboek (draadloze handset).....</b>	<b>35</b>
9.1	Een naam en nummer opslaan.....	35
9.2	Een item bekijken of bellen.....	35
9.3	Een telefoonboekvermelding bewerken.....	36
9.4	Een invoer verwijderen.....	36
9.5	Verwijder alle vermeldingen.....	36
<b>10.</b>	<b>Telefoon instellen (draadloze handset).....</b>	<b>37</b>
10.1	Geluiden.....	37
10.1.1	Bel volume .....	37
10.1.2	Ringtoon.....	37
10.1.3	Toets toon.....	37
10.1.4	Docking toon.....	37
10.1.5	Batterij toon.....	38
10.2	ECO+ modus .....	38
10.3	Handset naam.....	38
10.4	Stel de datum en tijd in.....	38
10.5	Taal .....	39
<b>11.</b>	<b>Diensten (draadloze handset).....</b>	<b>40</b>
11.1	Type oproeplijst.....	40
11.2	Conferentie.....	40
11.3	Auto-voorvoegsel.....	40
11.4	Terugroeptijd.....	41
11.5	Kies modus .....	41
11.6	Auto klok.....	41
11.7	Registreer een handset .....	41
11.8	Handset afmelden.....	42
11.9	Standaard instellingen terugzetten .....	42
11.10	Standaardinstellingen (Draadloze Handset).....	43
<b>12.</b>	<b>Nummerweergave en de oproeplijst (draadloze handset) ....</b>	<b>44</b>
12.1	Beller-ID.....	44
12.2	Oproeplijst.....	44
12.2.1	Bekijk de oproeplijst.....	44
12.2.2	Kies een nummer in de oproeplijst.....	44
12.2.3	Kopieer een oproeplijstnummer naar het telefoonboek.....	45
12.2.5	Een invoer verwijderen.....	45
12.2.6	De volledige oproeplijst verwijderen.....	45



13. Help .....	46
14. Algemene informatie.....	48

## 1. Getting started

### **BELANGRIJK**

*Plaats uw C42 niet in de badkamer of andere vochtige ruimtes*


### **Plaatsing**


U moet uw C42-basisstation binnen 2 meter van het stopcontact en de telefoonwandcontactdozen plaatsen, zodat de kabels reiken. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Zorg ervoor dat er minstens 1 meter afstand is van andere elektrische apparaten om interferentie te voorkomen. Uw C42 werkt door radiosignalen uit te zenden tussen de draadloze handset en de telefoonbasis. De sterkte van het signaal hangt af van waar je de basis plaatst. Door deze zo hoog mogelijk te plaatsen, krijgt u het beste signaal.

### **DRAADLOZE HANDSET BEREIK**

*Het apparaat heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis wanneer er een duidelijke zichtlijn is tussen de telefoonbasis en de draadloze handset. Elke obstructie tussen het basisstation en de handset zal het bereik aanzienlijk verminderen. Met het basisstation binnen en de handset binnen of buiten, is het bereik normaal gesproken maximaal 50 meter. Dikke betonnen en stenen muren kunnen het bereik ernstig aantasten.*

De  icoon op uw handset geeft aan dat u zich binnen het bereik van de basis bevindt.

 Wanneer buiten bereik van het basisstation, de icoon knippert. Als u in gesprek bent, hoort u een waarschuwingspiep.

*De lijn wordt opgehangen als de handset buiten het bereik van het basisstation komt. Ga dichterbij de basis toe. De handset maakt automatisch opnieuw verbinding met het basisstation.*


## **Instellen**


### **BELANGRIJK**

*Het basisstation moet altijd op het lichtnet zijn aangesloten. Sluit het telefoonsnoer pas aan op het stopcontact als de handset volledig is opgeladen. Gebruik alleen de stroomadapter en het telefoonsnoer die bij het product zijn geleverd.*




## Het bedrade basisstation en de handset aansluiten

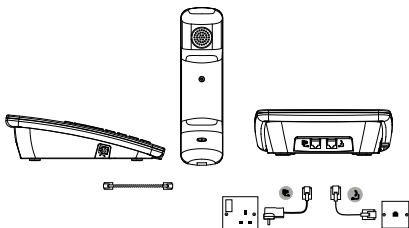


1. Steek het telefoonsnoer in de aansluiting gemarkeerd met  aan de achterkant.
2. Steek de stroomadapter in het stopcontact gemarkeerd met  aan de achterkant van de basis en steek het andere uiteinde in het stopcontact. Schakel de netspanning in.
3. Steek het krulsnoer in de hoorn en de telefoonbasis.

## De oplader aansluiten en de draadloze handset opladen

1. Steek de stroomadapter in het stopcontact gemarkeerd met  aan de onderkant van de oplader en steek het andere uiteinde in het stopcontact.

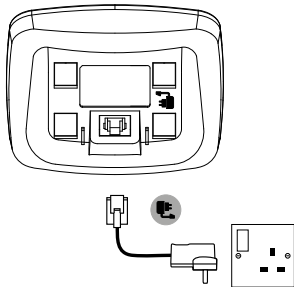

2. Verwijder het batterijklepje van de achterkant van de handset en plaats de 2 x AAA NiMH oplaadbare batterijen meegeleverd. Let op de '+' en '-' markeringen in het batterijcompartiment en plaats ze in de juiste richting.

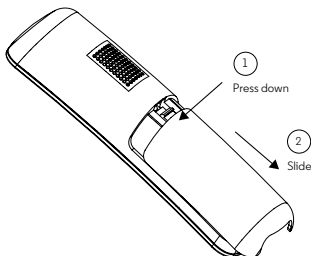

3. Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

4. Als u de batterijen voor de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op de oplader om deze minimaal 24 uur ononderbroken op te laden.

5. Op het display worden de naam en het nummer van de handset weergegeven om aan te geven dat deze is aangemeld bij het basisstation.

## **BELANGRIJK**

*Waarschuwing! Gebruik alleen de goedgekeurde oplaadbare Ni-MH-batterijcellen (2 x AAA Ni-MH oplaadbare batterijen van 550 mA) die bij uw C42 zijn geleverd. Gebruik geen alkaline of niet-oplaadbare batterijen. Het kan permanente schade aan het product veroorzaken en de garantie ongeldig maken.*

## **WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG**

*Als u tijdens een gesprek elke 2 minuten een waarschuwingspiep hoort, moet u de handset opladen voordat u deze weer kunt gebruiken.*

## **BATTERIJPRESTATIES:**

*In ideale omstandigheden zouden volledig opgeladen batterijen tot 16 uur gesprekstijd of tot 200 uur stand-by-tijd moeten leveren op één keer opladen.<sup>1</sup>*

*Houd er rekening mee dat nieuwe batterijen hun volledige capaciteit pas bereiken als ze een aantal dagen normaal worden gebruikt.*

*Om uw batterijen in de beste conditie te houden, laat u de handset een paar uur per keer uit de oplader.*

*Als u de batterijen ten minste één keer per week helemaal leeg laat lopen, gaan ze zo lang mogelijk mee.*

*De oplaadcapaciteit van oplaadbare batterijen zal na verloop van tijd afnemen naarmate ze verslijten, waardoor de handset minder spreek- / stand-bytijd heeft. Uiteindelijk zullen ze vervangen moeten worden.*

*Nadat u uw handset voor de eerste keer hebt opgeladen, is de volgende oplaadtijd ongeveer 6-8 uur per dag. Batterijen en handset kunnen tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal.*

*<sup>1</sup>Alle gespreks- en stand-bytijden zijn bij benadering en afhankelijk van de geselecteerde functies en het gebruikspatroon.*

## Datum en tijd

Is u bent geabonneerd op een nummerherkenningsservice, worden de datum en tijd automatisch ingesteld wanneer u uw eerste oproep ontvangt. (Alleen van toepassing op FSK nummerherkenningssysteem).

Als u geen nummerherkenningsservice hebt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.


### Van de draadloze handset

1. Druk , het display toont Telefoonboek.


2. Scroll  naar Telefoon instellen en druk op .

3. Scroll  naar Datum & tijd. Druk op .

4. Voer de datum in met het formaat DD/MM/YYYY, b.v.

Voer met behulp van het toetsenbord de datum in (bijv. 04-12-2015 voor 4 december 2015) en druk op  om te bevestigen.


5. Voer de tijd in 24-uurs formaat in (bijv. 18-30 voor 18.30 uur) en druk op .


6. Druk  om terug te keren naar stand-by.

Van de basis met snoer

1. Druk , scroll  TELEFOON INSTELLEN.

2. Druk , scroll  DATUM & TIJD en druk .

3.  voer met behulp van het toetsenbord de datum in (bijv.04-12-2015 voor 4 december 2015) en bevestig

4. Voer de tijd in 24-uurs formaat (bijv. 18-30 voor 18.30 uur) en druk  om te bevestigen.


### OPMERKING

*Alleen de laatste twee cijfers van het jaar zijn instelbaar.*

***Uw C42 is nu klaar voor gebruik.***

## 2. Je telefoon leren kennen

### Overzicht van uw draadloze handset

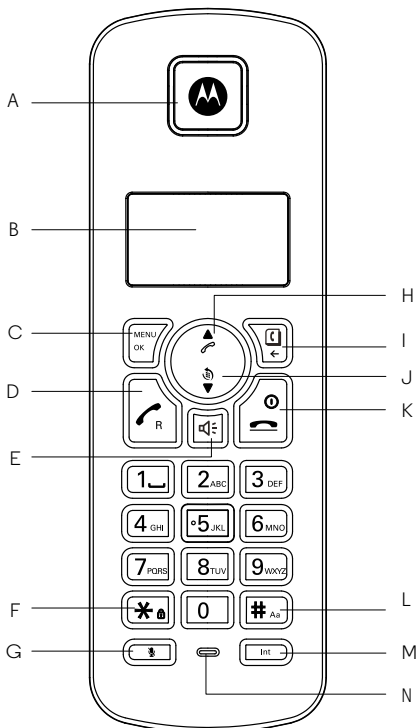

**A Oorstuk**

**B Scherm**

Zie pagina 14 voor een overzicht van de display-icoenen.

**C Menu / OK**

Druk om het Menu te openen.

Druk op om menu-opties te selecteren en om een weergegeven optie te bevestigen.

## **D Praten / terugbellen**

Druk om te bellen.

Druk tijdens een extern gesprek om toegang te krijgen tot een wisselgespreklijn wanneer u het signaal voor een wisselgesprek hoort. Druk nogmaals om tussen de twee gesprekken te wisselen. Ook gebruikt met telefooncentrale/PABX en sommige netwerkdiensten.

Gebruik met telefooncentrale / PABX-services en sommige netwerkservices.

## **E Hands-free**

Druk hierop om handsfree tijdens een gesprek in of uit te schakelen.

## **F \* / Toetsenbordvergrendeling / Puls-naar-toonkiezen**

Bel een \*.

Houd ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen/ ontgrendelen. Duk tijdens een gesprek op om over te schakelen van pulskiezen naar toonkiezen.

## **G Demp**

Druk om tijdens een gesprek dempen aan/uit te zetten.

## **H Volume omhoog / Omhoog scrollen / Oproeplijst**

Druk tijdens een gesprek op om het volume van de oortelefoon te verhogen. Druk op om door de menu-opties, de herhaallijst, de oproeplijst en telefoonboek te bladeren. Druk in de standby-modus op om de oproeplijst te openen.

## **I Telefoonboek / Terug / Verwijderen**

druk in de standby-modus om het telefoonmenu te openen. Ga terug naar het vorige menuniveau. Druk in de bewerkingsmodus om tekens en cijfers te wissen.

## **J Volume omlaag / Omlaag scrollen / Nummerherhalingslijst**

Druk tijdens een gesprek om het volume van de oortelefoon te verlagen. Druk op door de menu-opties, de herhaallijst, de oproeplijst en telefoonboekvermeldingen te bladeren. Druk in de standby-modus op om de herhaallijst te openen.

## **K Gesprek beëindigen / Handset in-/uitschakelen**

Druk op om een gesprek te beëindigen. Houd 3 seconden ingedrukt om de handset aan/uit te zetten. Druk op om terug te keren naar stand-by in de oproeplijst, de herhaallijst en het telefoonboek.

## **L # / Pauze / Wijzig hoofdletter**


Bel een #. Druk tijden het kiezen of opslaan van een nummer om een pauze in te voeren (P). Druk hierop om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het bewerken van tekst.


## **M Intercom**

Wordt gebruikt om interne gesprekken te voeren en gesprekken door te schakelen naar het bedrade basis of andere C42-handsets die bij het basisstation zijn geregistreerd.


## **N Microfoon**


## Display draadloze handset

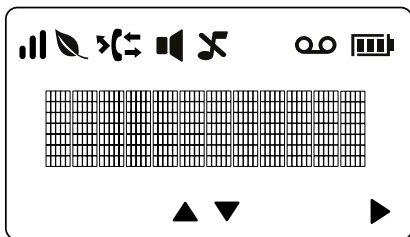



 eeft aan dat een inkomend gesprek is verbonden of in de wacht is gezet. Knippert om een inkomende oproep aan te geven.

 Geeft signaalsterkte aan.


 EcoPlus is geactiveerd.

 Geeft een gemiste oproep aan.

 Geeft aan dat de lijst met inkomende gesprekken open is.<sup>1</sup>

 Geeft aan dat de herhaallijst is geopend.

 Handsfree-modus is AAN.

 Belsignaal is uitgeschakeld.

 Knippert dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen.<sup>2</sup>  
Uit als u geen voicemailberichten heeft.

▲ ▼ Wanneer u omhoog en omlaag door het menu of lijst kunt bladeren.


▶ Geeft aan dat er meer informatie op het display kan worden bekeken.


<sup>1</sup>Om deze functie te laten werken, moet u zich abonneren op één van uw netwerkoperator. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.

<sup>2</sup>Deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider die de service ondersteunt.


 Batterij is volledig opgeladen

 Batterij is gedeeltelijk opgeladen

 Batterij is bijna leeg


 Knippert wanneer de batterij bijna volledig leeg is

## Overzicht van uw bedrade handset

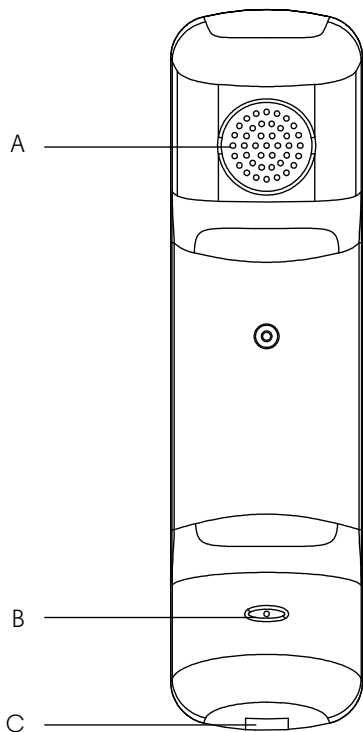


- A Handset oorstuk**  
Om naar de beller te luisteren
- B Handmicrofoon**  
Om met uw beller te spreken.
- C Gekrulde snoeraansluiting**  
Waar je je krulsnoer insteekt.

## Bedrade basisdisplay

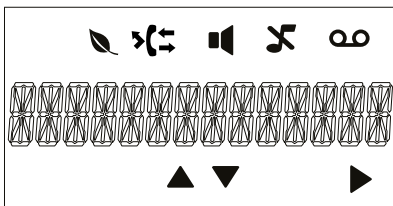

- Ecoplus is geactiveerd.
- Geeft aan dat een inkomend gesprek is verbonden of in de wacht is gezet. Knippert om een inkomende oproep aan te geven.
- Geeft een gemiste oproep aan.
- Geeft aan dat de lijst met inkomende oproepen open is
- Geeft aan dat de herhaallijst is geopend.
- Handsfree-modus is AAN.
- Belsignaal is uitgeschakeld.
- Knippert om aan te geven dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Uit als u geen voicemailberichten heeft.
- Geeft aan wanneer u omhoog en omlaag kunt scrollen door het menu of lijst.
- Geeft aan dat er meer informatie op het display kan worden bekeken.

<sup>1</sup>Om deze functie te laten werken, moet u zich abonneren op nummerherkenningservice van uw netwerkoperator. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.

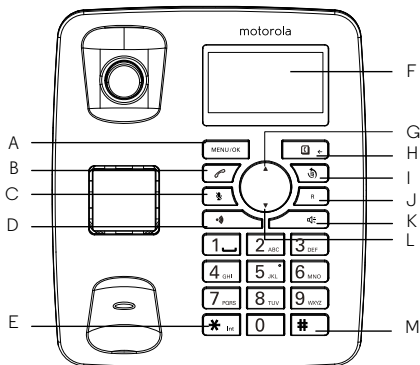



## Overzicht van de basis met snoer

### A Menu / OK

Druk om het menu te openen. Druk om menu-opties te selecteren en om een weergegeven optie te bevestigen.

### B Oproeplijst

Druk om de oproeplijst te openen.

### C Mute

Indrukken om mute aan/uit te zetten tijdens een gesprek.

### D Pagina

Druk op om een verloren handset te vinden. Houd ingedrukt tijdens het aanmelden van een draadloze handset bij het bedrade basisstation.

### E \* / Intercom

Bel een \*. Wordt gebruikt om interne gesprekken te voeren en gesprekken door te verbinden.

### F Weergave

Zie pagina 16 voor een overzicht van de display-iconen.

### G Volume omhoog / Omhoog scrollen

Druk tijdens een gesprek op om het volume van de oortelefoon te verhogen. Druk op om door de menu-opties, de herhaallijst, de oproeplijst en telefoonboekvermeldingen te bladeren. Druk in de bewerkingsmodus op om door tekens en cijfers te bladeren.

### H Telefoonboek / Wissen / Terug

Druk in de standby-modus op om de telefoonboeklijst te openen. Druk in de bewerkingsmodus op om tekens en cijfers te wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.

### I Herhaallijst

Druk in de standby-modus op om de herhaallijst te openen.

### J Terugroepen

Gebruik met telefooncentrale/PABX-diensten en sommige netwerkdiensten.

### K Hands-free

Druk op om handsfree te bellen.

### L Volume omlaag / Omlaag scrollen

Druk tijdens een gesprek op om het volume van de oortelefoon te verlagen. Druk op om door de menu-opties, de herhaallijst, de oproeplijst en telefoonboekvermeldingen te bladeren. Druk in de bewerkingsmodus op om door tekens en cijfers te bladeren.

### M # / Pauze

Bel een #. Wanneer u een nummer kiest of opslaat, drukt u op om een pauze in te voeren (P).

## Door het bedrade basismenu navigeren

Uw C42 heeft een gebruiksvriendelijk systeem op de draadloze handset en het basisstation. Als het basisstation in stand-by staat:






1. Druk  om hoofdmenu te openen.
2. Gebruik vervolgens de knoppen ▲ of ▼ om door de beschikbare opties te bladeren.
3. Druk  om een optie te valideren.
4. Druk  om terug te gaan naar de vorige optie.

### Opmerking

*Als er gedurende 30 seconden geen knoppen worden ingedrukt, keert het basisstation automatisch terug naar stand-by.*

## Door het menu van de draadloze handset navigeren

Uw C42 heeft een gebruiksvriendelijk systeem op de draadloze handset en het basisstation. Wanneer de handset is ingeschakeld en stand-by staat:

1. Druk  om hoofdmenu te openen
2. Gebruik vervolgens de knoppen  of  om door de beschikbare opties te bladeren.
3. Druk  om een optie valideren.
4. Druk  om terug te gaan naar de vorige optie.

### Opmerking

*Als er gedurende 30 seconden geen knoppen worden ingedrukt, keert het basisstation automatisch terug naar stand-by.*

## Basis menu

### TELEFOONBOEK

WEERGAVE  
NIEUWE TOEVOEGEN  
BEWERKEN  
WISSEN  
WIS ALLES

### TELEFOON INSTELLING

GELUID  
*BELVOLUME*  
*TOETSTOON*  
DATUM & TIJ

### TAAL

### DIENSTEN

TYPE OPROEPLIJST  
*ALLE OPROEPEN*  
*GEMISTE OPROEPN*  
CONFERENTIE  
AUTO PREFIX  
OPROEPTIJD  
KIESMODUS  
AUTO KLOK  
UITSCHRIJVEN

## Handset Menukaart

### Telefoonboek

Weergave  
Nieuwe toevoegen  
Bewerken  
Wissen  
Wis alles

### Telefoon instelling

Geluid  
*Belvolume*  
*Beltonen*  
*Toetstoon*  
*Docking toon*  
*Batterij toon*  
ECO+ modus  
Telefoonnaam

Datum & tijd

Taa

### Diensten

Type oproeplijst  
*Alle oproepen*  
*Gemiste oproepen*  
Conferentie  
Auto prefix  
Terugroeptijd  
Kies modus  
Auto clock  
Inschrijven  
Uitschrijven  
Resetten

## Je bedrade basis gebruiken


### 3. De telefoon gebruiken

#### 3.1 Oproepen

##### 3.1.1 Bellen

1. Neem de hoorn op en kies het nummer.


##### 3.1.2 Voorbereidend bellen

1. Kies eerst het nummer. Als u een fout maakt, druk  om het laatste cijfer te wissen. Neem de hoorn op om te bellen.

##### 3.1.3 Beëindig een gesprek

1. Plaats de draadgebonden handset terug op de telefoonbasis.

##### 3.1.4 Receive a call

Wanneer u een oproep ontvangt, ringt en  knippert op het display.



1. Neem gewoon de hoorn van de haak om de oproep te beantwoorden.

#### 3.2 Pas het volume van de oortelefoon aan

1. Druk tijdens een gesprek op  of  om het volume te verhogen of te verlagen. Er zijn 5 niveaus om uit te kiezen

#### 3.3 Mute




U kunt uw basisstation dempen zodat u met iemand in de buurt kunt praten zonder dat uw beller het hoort.

1. Tijdens oproep, druk . Het display toont MUTE ON en uw beller kan u niet horen.
2. Druk  nogmaals om het gesprek te hervatten.

#### 3.4 Intercom

##### 3.4.1 Intern bellen

U kunt intern bellen tussen het basisstation en de handset.

1. Houd ingedrukt  op de basis.
2. Als er slechts één handset bij het basisstation is aangemeld, gaat die handset over.
3. Meer dan één handset is aangemeld, bladert u met  naar de gewenste handset en druk .




##### 3.4.2 Een interne oproep ontvangen

1. Neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.

#### Opmerking

Als u tijdens een intern gesprek een inkomende oproep ontvangt, hoort u de waarschuwingston op het basisstation. Leg de hoorn op de haak en neem weer op om de oproep te beantwoorden en het interne gesprek te beëindigen.

### 3.4.3 Een gesprek doorverbinden





1. Houd ingedrukt  op de basis.
2. Als er slechts één handset bij het basisstation is aangemeld, gaat die handset over.
3. Meer dan één handset is aangemeld, bladert  met d naar de gewenste handset en druk .
4. Wanneer de interne oproep wordt beantwoord, plaatst u de hoorn op het vaste basisstation om het doorverbinden te voltooien.

#### Opmerking

*Uw externe oproep wordt na 60 seconden automatisch hervat als er niet wordt opgenomen.*

### 3.4.4 3-weg conferentiegesprek

U kunt een 3-weg conferentiegesprek voeren tussen 2 interne bellers en 1 externe beller. Tijdens een gesprek met een externe beller:

1. Houd  ingedrukt op de basis.
2. Als er slechts één handset bij het basisstation is aangemeld, gaat die handset over.
3. Als er meer dan één handset is aangemeld, naar het basisstation blader  naar de gewenste handset.
2. Als er maar één handset bij het basisstation is aangemeld, gaat die handset over
4. Als de handset antwoordt, drukt u op  om alle drie de bellers te verbinden en de telefonische vergadering te starten.
5. Plaats de bedrade handset terug op het basisstation en druk op  op de draadloze handset om het gesprek te beëindigen.

#### NOTITIE

*Als er geen antwoord is op de draadloze handset, wordt uw externe oproep na 60 seconden automatisch hervat.*



### 3.5 Handsfree luidspreker

Met handsfree kunt u met uw beller praten zonder de handset vast te houden. Het stelt ook andere mensen in de kamer in staat om via de luidspreker naar het gesprek te luisteren.


#### 3.5.1 Handsfree bellen

1. Kies het nummer en druk op   de basisluidspreker. Wordt weergegeven en u hoort de oproep over

#### NOTITIE


*Druk tijdens een handsfree gesprek op  of  om het volume aan te passen. Er zijn 5 niveaus om uit te kiezen.*

#### 3.5.2 Een oproep handsfree beantwoorden

1. Druk  om de oproep handsfree te beantwoorden.

#### 3.5.3 Schakelen tussen oortelefoon en handsfree tijdens een gesprek





Eenmaal handsfree bellen op het basisstation als u naar uw beller wilt luisteren via de oortelefoon

gewoon de hoorn opnemen. Als u daarna terug wilt naar handsfree, druk  en vervang de handset.









### 3.6 Opnieuw kiezen

De laatste 10 gekozen nummers worden in de herhaallijst opgeslagen.

#### 3.6.1 Een item bekijken of bellen

1. Druk  om de herhaallijst te openen.
2. Scroll  of  naar het gewenste item. h
3. Neem de hoorn op of druk op  om automatisch het geselecteerde nummer te bellen.







#### 3.6.2 Kopieer een nummer uit de herhaallijst naar het telefoonboek

1. Press  to open the Redial list.
2. Blader met  of  naar de gewenste vermelding.
3. Druk , het display toont NUMMER OPSLAAN.
4. Druk , het display toont VOER NAAM IN.
5. Voer de naam in met het toetsenbord, als u een fout maakt, drukt u op  om een teken of cijfer te wissen.
6. Druk , bewerk het nummer indien nodig.  
Druk , wordt de invoer opgeslagen.





#### NOTITIE

Zie “NAMEN INVOEREN” en “TIPS VOOR HET SCHRIJVEN” op pagina 23.

#### 3.6.3 Delete an entry

1. Druk  om de herhaallijst te openen.
2. Bladerdumet  of  naar het gewenste item.
3. Druk , als het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen, toont het displays VERWIJDEREN, zo niet, scroll naar VERWIJDEREN.
4. Druk , het display toont BEVESTIGEN?.
5. Druk  om te bevestigen.








#### 3.6.4 De volledige herhaallijst verwijderen

1. Druk  om de herhaallijst te openen.
2. Druk , scroll d om alles TE WISSEN.
3. Druk , het display toont BEVESTIGEN?.
4. Druk  to confirm.

## 4. Telefoonboek (bedrade basis)

U kunt maximaal 50 namen en nummers opslaan in de basis met snoer. Namen kunnen maximaal 14 tekens lang zijn en nummers maximaal 24 cijfers. Het basisstation en de handset delen het telefoonboek.


### 4.1 Een nummer opslaan


1. Druk , het display toont TELEFOONBOEK
2. Druk  scroll d NIEUW TOEVOEGEN.
3. Druk , op het display verschijnt NAAM INVOEREN. p
4. Voer de naam in met het toetsenbord, als u een fout maakt, druk  om een teken te verwijderen.
5. Druk , het display toont VOER NUMMER IN.
6. Voer het nummer in met het toetsenbord, als u een fout maakt, druk  om een cijfer te verwijderen.
7. Druk , de invoer wordt opgeslagen.

### NAMEN INVOEREN


Gebruik de toetsen op het toetsenbord om namen in te voeren, b.v. om TOM op te slaan:


Druk  éénmaal om T in te voeren.

Druk  drie keer om O in te voeren.

Druk  één keer om M in te voeren.

### SCHRIJFTIPS

Druk  om het laatste teken of cijfer te verwijderen

Druk  op de handset om een spatie in te voegen.

### 4.2 Een item bekijken of bellen

1. Druk , het display toont TELEFOONBOEK. ,
2. Press  toont het display VIEW.
3. Druk , scroll ▲ of ▼ naar het gewenste item.
4. Druk  om het nummer weer te geven
5. Neem de hoorn van de haak of druk op  om het geselecteerde nummer automatisch te bellen.

### 4.3 Een telefoonboekvermelding bewerken

1. Druk , toont het display TELEFOONBOEK.
2. Druk , scroll ▼ om te WIJZIGEN
3. Druk  en scroll ▲ of ▼ naar het gewenste item.
4. Druk  bewerk de naam en druk op .

5. Bewerk het nummer en druk op  , wordt de invoer opgeslagen.

#### 4.4 Een invoer verwijderen

1. Druk  ,de display toont telefoonboek scroll ▼.
1. Druk  , om te VERWIJDEREN en druk opm.
3. Scroll met ▲ of ▼ naar de vermelding die u wilt verwijderen.
4. Druk  de display toon bevestigen.
5. Druk  om te bevestigen.

#### 4.5 Alle vermeldingen verwijderen

1. Druk  , het display toont TELEFOONBOEK.
1. Druk  , blader met ▼ naar ALLES WISSEN.
2. Druk  het display toont BEVESTIGEN?
3. Druk  om te bevestigen.



## 5. Telefoon instellen (bedrade basis)

### 5.1 Geluiden

#### 5.1.1 volume

1. Druk  , scroll ▼ naar Telefoon Instellen en druk .
2. Het display toont GELUIDEN, druk op .
3. Het display toont BELVOLUME, druk op .
4. Het display toont het huidige volumeniveau.
5. Scroll met ▲ of ▼ naar het gewenste volume en druk op .

#### 5.1.2 Toets toon

1. Druk  , scroll ▼ naar Telefoon instellen en druk .
2. Het display toont GELUIDEN, druk op .
3. Scroll ▼ to Toets toon en druk op .
4. Scroll ▼ naar AAN of Uit en druk op .

### 5.2 Datum en tijd instellen

Als u geabonneerd bent op nummerherkenning, worden de datum en tijd op uw basisstation ingesteld wanneer er een oproep wordt ontvangen. U kunt de datum en tijd ook handmatig instellen. (Alleen van toepassing op FSK nummerherkenningssysteem).

1. Druk  , scroll ▼ naar Telefoon instellen.
2. Druk  , scroll ▼ to DATUM & TIJD en druk .
3. Gebruik het toetsenbord om de datum in te voeren (bijv. 04-12-2015 voor 4 december 2015) en om  te bevestigen.
4. Voer de tijd in 24-uurs formaat in (bijv. 18-30 voor 18.30 uur) en druk op  om te bevestigen

#### NOTITIE

*Alleen de laatste twee cijfers van het jaar zijn instelbaar.*

*Het instellen van de klok in het draadloze basisstation wordt ook bijgewerkt in de draadloze handsets).*

### 5.3 Taal

1. Druk  , scroll ▼ naar Telefoon instellen .
2. Scroll ▼ naar Taal en druk op .
3. Scroll ▲ or ▼ naar de gewenste taal en druk op  om te bevestigen.


#### NOTITIE


*De taal die in het bedrade basisstation is ingesteld, wordt niet bijgewerkt in de draadloze handset(s).*

## 6. Diensten (bedrade basis)

### 6.1 Type oproeplijst


U kunt de oproeplijst zo instellen dat alleen Alle oproepen of Gemiste oproepen worden weergegeven. Als Alle oproepen is geselecteerd, drukt u op .

toets inactief en u kunt alle oproeplijsten bekijken. Als Gemiste oproepen is geselecteerd, drukt u op , inactief en u kunt alleen de gemiste oproep bekijken.

1. Druk , scroll ▼ naar DIENSTEN en druk .

2. Het display toont TYPE BELLENLIJST, druk op .

3. Scroll ▲ of ▼ naar de gewenste oproeplijst, ALLE OPROEPEN of GEMISTE OPROEPEN.

1. Druk  om te bevestigen

### 6.2 Conferentie

Als de functie is ingesteld op Auto en handset 1 aan de lijn is met een externe beller, kan handset 2 de lijn bezetten en onmiddellijk deelnemen aan het gesprek met handset 1 en de externe beller.

1. Druk , scroll ▼ naar DIENSTEN en druk op .

2. Scroll ▼ naar CONFERENTIE en druk op .

3. Scroll ▲ of ▼ naar AAN of UIT en druk  om te bevestigen.

### 6.3 Auto prefix

Deze functie controleert en formatteert een vooraf gekozen uitgaand nummer voordat het wordt gebeld.

#### Stel detectiecijfer en prefixnummer in

U kunt een detectienummer instellen dat uit maximaal 10 cijfers kan bestaan. Als dit nummer eenmaal is ingesteld, controleert de telefoon de eerste paar cijfers van het voorgekozen nummer en als ze overeenkomen, wordt het detectienummer vervangen door het prefixnummer.

U kunt ook een prefixnummer (maximaal 10 cijfers) definiëren dat aan het begin van een vooraf gekozen nummer moet worden toegevoegd.


1. Druk , scroll ▼ naar DIENSTEN en druk op .



2. Scroll ▼ naar AUTO PREFIX en druk op .

3. Het display toont DETECT DIGIT druk op .

4. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te voeren en druk op .

Dom het huidige nummer te verwijderen d. ruk op .

5. Druk , het display toont PREFIX.

6. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te voeren en druk op  om te bevestigen om het huidige nummer te verwijderen, druk op .

#### NOTITIE

Als er geen detectienummer is ingesteld, wordt het prefixnummer toegevoegd aan alle voorgekozen nummers.

Prefix-cijfer wordt niet weergegeven wanneer de oproep wordt gekozen.

## 6.4 Terugroeptijd

Deze instelling is handig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerk- en PABX-/telefooncentralediensten. De standaard C42-oproeptijd is geschikt voor uw land en netwerkoperator. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling hoeft te wijzigen, tenzij u wordt geadviseerd dit te doen.

1. Druk  , scroll ▼ naar DIENSTEN en druk op  .
2. Scroll ▼ naar Terugroeptijd en druk op  .
3. Scroll met ▲ of ▼ naar KORT, MIDDEL of LANG en druk op  om te bevestigen.

### NOTITIE

*De functionaliteit van uw C42 kan niet op alle telefooncentrales worden gegarandeerd. KORT-100 ms, MEDIUM-250 ms & LANG-600 ms.*

## 6.5 Kies modus

Uw C42 is ingesteld op toonkiezen. U hoeft dit alleen te wijzigen als u bent aangesloten op een ouder type telefooncentrale / PABX waarvoor pulskiezen nodig is.

1. Druk  , scroll ▼ naar DIENSTEN en druk op  .
2. Scroll ▼ naar KIES MODUS en druk op  .
3. Scroll ▲ of ▼ naar TOON of PULSE en druk op  om te bevestigen.

## 6.6 Auto Klok

Als u geabonneerd bent op nummerherkenning, worden de datum en tijd ingesteld op uw basisstation, telkens wanneer een oproep wordt ontvangen. Kan deze functie worden ingesteld op Aan of Uit.

1. Druk  , scroll naar DIENSTEN en druk op  .
2. Scroll ▼ naar AUTO KLOK en druk op  .
3. Scroll ▼ naar AAN of Uit en druk op  .

## 6.7 Een handset afmelden om te bevestigen.

Gebruik uw basisstation om een handset af te melden.

1. Druk  , scroll ▼ to DIENSTEN en druk op  .
2. Scroll ▼ om UITSCHRIJVEN en druk op  .
3. Het display toont PIN, gebruik het toetsenbord om de PIN in te voeren en druk op  .
4. Scroll naar de handset die u wilt afmelden en druk op  om te bevestigen.

## 6.8 Standaardinstellingen (bedrade basis)

Telefoonboek	Ongewijzigd
Oproeplijst	Geen nummer
Nummerherhalingslijst	Geen nummer
Belvolume basisstation	3
Volume basisluidspreker	3
Datum & tijd	00:00
Kies modus	Toon
Oproeptijd	Lang (600ms)
Toetsenbordvergrendeling	Uit
Detecteer cijfer	Geen nummer
Prefix Cijfer	Geen nummer

### **OPMERKING**

*Bovenstaande instellingen gelden wanneer het apparaat wordt verzonden. Er is geen standaardinstelling of resetoptie beschikbaar voor basis met snoer.*

## 7. Beller-ID en de oproeplijst (bedrade basis)

### **BELANGRIJK**

Om nummerherkenning te gebruiken, moet u zich eerst abonneren op de dienst van uw netwerkprovider. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.

Om ervoor te zorgen dat de naam van de beller wordt weergegeven, moet u ervoor zorgen dat u het volledige telefoonnummer, inclusief het netnummer, in het telefoonboek hebt opgeslagen.

Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam die eraan is toegewezen weergegeven.

Informatie over inkomende oproepen verschilt per land en netwerkoperator. Sommige operators brengen mogelijk een abonnement in rekening voor hun nummerherkenningservice.

Als het nummer niet beschikbaar is, worden BELLEN en NIET BESCHIKBAAR weergegeven en wordt NIET BESCHIKBAAR opgeslagen in de oproeplijst.

Als het nummer wordt onthouden, worden BELLEN en ingehouden weergegeven, en ingehouden worden opgeslagen in de oproeplijst.

### **7.1 Beller-ID**




Als u bent geabonneerd op een nummerherkenningservice, kunt u het nummer van uw beller op uw basisstation zien (mits het niet wordt verborgen) voordat u de oproep beantwoordt. Het display kan de eerste 14 cijfers van de telefoonnummers weergeven.

### **7.2 Oproeplijst**

The Calls list stores details of up to 20 callers, including the phone number and date and time of the call.

The caller's details are stored in the Calls list whether or not you have answered the call. The list is shared by the base and all handsets registered to the base. When the list is full, and a new call is received, the oldest entry will be deleted automatically.




When a new call is received in the Calls list, MISSED CALL will appear on the display in standby mode to alert you. When you have viewed the new call, MISSED CALL disappears.


1. Press  to open the Calls list.
2. Scroll  or  to scroll through the list.

#### **7.2.1 View the Calls list**











1. Druk op  om de oproeplijst te openen.
2. Blader met  of  naar het item dat u wilt bekijken
3. Druk op  het display toon weergave druk op .
4. Het display toont de datum en tijd van de oproep.

#### **7.2.2 Kies een nummer in de oproeplijst**

1. Druk op om  de oproeplijst te openen.
2. Blader met  of  naar de vermelding die u wilt bellen.

3. Lift the corded handset or press  to dial the displayed entry.


### 7.2.3 Kopieer een nummer naar het telefoonboek.

1. Druk  om de oproeplijst te openen.
2. Scroll  of  naar het item dat u wilt kopiëren.
3. Druk , scroll  om het NUMMER OPSLAAN.
4. Press  het display toont VOER NAAM IN druk op .
5. Voer de naam in met het toetsenbord, als u een fout maakt, drukt u op  om een teken of cijfer te verwijderen.
6. Druk , bewerk het nummer indien nodig.
7. Druk , de invoer wordt opgeslagen.






#### NOTITIE

Zie "NAMEN INVOEREN" en "TIPS VOOR HET SCHRIJVEN" op pagina 23.

### 7.2.4 Een invoer verwijderen

1. Druk  om de oproeplijst te openen.
2. Scroll  of  naar het item dat u wilt verwijderen.
3. Druk , scroll  om te verwijderen.
4. Druk  het display toont BEVESTIG?


### 7.2.5 De volledige oproeplijst verwijderen

1. Druk  om de oproeplijst te openen.
2. Druk , scroll  om ALLES TE VERWIJDEREN.
3. Druk  het display toont BEVESTIGEN
4. Druk  om te bevestigen

## Uw draadloze handset gebruiken

### 8. Je telefoon gebruiken

#### 8.1 Draadloze handset in-/uitschakelen



Houd  ingedrukt in de standby-modus om de handset in of uit te schakelen.

#### 8.2 Oproepen


##### 8.2.1 Bellen

1. Druk .
2. Als u de kiestoon hoort, kiest u het nummer.


##### 8.2.2 Voorbereidend kiezen



1. Kies eerst het nummer. Als u een fout maakt, drukt u op  om het laatste cijfer te wissen.
2. Druk  om te bellen.

##### 8.2.3 Een gesprek beëindigen

1. Druk op , of plaats de handset terug op de oplader.

##### 8.2.4 Oproep ontvangen

Wanneer u een oproep ontvangt gaat deze over  en knippert op het scherm.



1. Als de handset van de oplader is, drukt u op  om de oproep te beantwoorden, of als de handset op de oplader staat, neemt u de handset op en drukt u op  om de oproep te beantwoorden.

#### 8.3 Pas het volume van de oortelefoon aan

1. Druk tijdens een gesprek op  of  om het volume te verhogen of te verlagen. Er zijn 5 niveaus om uit te kiezen

#### 8.4 Mute

U kunt uw handset dempen zodat u met iemand in de buurt kunt praten zonder dat uw beller het hoort.

1. Tijdens oproep, druk . Het display toont Mute aan en uw beller kan u niet horen.
2. Druk  nogmaals om het gesprek te hervatten.

#### 8.5 Intercom



##### 8.5.1 Intern bellen

U kunt interne gesprekken voeren tussen het basisstation en de handset, of als u meer dan één handset bij het basisstation heeft aangemeld, kunt u interne gesprekken voeren tussen twee handsets.

1. Druk  op de handset.

- Als u slechts één draadloze handset heeft, wordt het basisstation automatisch gebeld. Handset 1 wordt weergegeven op het bedrade basisstation.
- Als u twee handsets bij het basisstation heeft aangemeld, wordt de tweede handset automatisch gebeld.

Als er meer dan twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld, worden de betreffende nummers weergegeven, b.v. Handset 2.

2. Blader met  om de handset te selecteren die u wilt bellen en druk op .


### 8.5.2 Ontvang een interne oproep

Wanneer u een interne oproep ontvangt, toont het display Handset en het handsetnummer dat u belt.

1. Druk op  om de oproep te beantwoorden.

#### Notitie

*Als u tijdens een intern gesprek een inkomende oproep ontvangt, hoort u de waarschuwingstoon op de handset.*

Druk op  en vervolgens op *t* om de oproep te beantwoorden.

### 8.5.3 Een gesprek doorverbinden



U kunt een extern gesprek doorverbinden naar het basisstation of een andere handset die bij het basisstation is aangemeld. Tijdens een extern gesprek:

1. Druk  op de handset

- Als u slechts één draadloze handset heeft, wordt het basisstation automatisch gebeld. Handset 1 wordt weergegeven voor het bedrade basisstation.

- Als u twee handsets bij het basisstation heeft aangemeld, wordt de tweede handset automatisch gebeld.

- Als er meer dan twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld, worden de betreffende nummers weergegeven, bijvoorbeeld Handset 2.

2. Blader met  om de handset te selecteren die u wilt bellen en druk op .


3. Wanneer de interne oproep wordt beantwoord, drukt u op  om het doorverbinden te voltooien.

#### NOTITIE

*Uw externe oproep wordt na 60 seconden automatisch hervat als er niet wordt opgenomen.*



### 8.5.4 3mans-Groepsgesprek

U kunt een groepsgesprek voeren tussen 2 interne bellers en 1 externe beller. Tijdens een gesprek met een externe beller:

1. Druk  om de externe beller in de wacht te zetten.

- Als u slechts één draadloze handset heeft, wordt het basisstation automatisch gebeld. Handset 1 wordt weergegeven op het bedrade basisstation.

- Als er meer dan twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld, worden de betreffende nummers weergegeven, bijvoorbeeld Handset 2.

2. Blader met  om de handset te selecteren die u wilt bellen en druk op .

3. Als de handset antwoordt, druk  om alle drie de bellers te verbinden en de telefonische vergadering te starten.

4. Druk op  om het gesprek te beëindigen.



## NOTITIE

Uw externe oproep wordt na 60 seconden automatisch hervat als er niet wordt opgenomen.

### 8.6 Handsfree luidspreker

Met handsfree kunt u met uw beller praten zonder de handset vast te houden. Het stelt ook andere mensen in de kamer in staat om via de luidspreker naar het gesprek te luisteren.

#### 8.6.1 Handsfree bellen

1. Kies het nummer en druk vervolgens .

■ Het pictogram wordt weergegeven en u hoort de oproep via de luidspreker van de handset.

2. Druk op  om de oproep te wisselen tussen de hoorn en de luidspreker.

3. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

## NOTITIE

Druk tijdens een handsfree gesprek op  of  om het volume aan te passen. Er zijn 5 niveaus om uit te kiezen.

#### 8.6.2 Een oproep handsfree beantwoorden

1. Als de handset van de oplader is, drukt u op  om de oproep te beantwoorden, of als de handset op de oplader staat, neemt u de handset op en drukt u op  om de oproep te beantwoorden.

#### 8.6.3 Schakel over naar handsfree tijdens een gesprek


Druk tijdens een gesprek op  om het gesprek door de luidspreker te laten klinken.

Om handsfree uit te schakelen en terug te bellen naar de hoorn, drukt u nogmaals op .


## 8.7 Terugbellen

De laatste 10 gekozen nummers worden in de herhaallijst opgeslagen.


#### 8.7.1 Een item bekijken of bellen

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.

2. Blader met  of  naar de gewenste vermelding.

3. Druk op  om het weergegeven item te bellen of druk op  om terug te keren naar stand-by.


## NOTITIE


Als het gebelde nummer exact overeenkomt met een vermelding die in het telefoonboek is opgeslagen, is de naam weergegeven. Druk op  om het gebelde nummer te zien.


#### 8.7.2 Kopieer een nummer uit de herhaallijst naar het telefoonboek


1. Druk op  om de herhaallijst te openen.


2. Scroll met  of  naar het gewenste item.

3. Druk op . Het display toont Nummer opslaan.

4. Druk op . Het display toont Naam invoeren.

5. Voer de naam in en druk op  om te bevestigen.









6. Bewerk het nummer indien nodig en druk op .

7. Het display toont Opgeslagen!
8. Druk op  om terug te keren naar stand-by.




### NOTITIE

Zie "NAMEN INVOEREN" en "TIPS VOOR HET SCHRIJVEN" op pagina 35

#### 8.7.3 Een invoer verwijderen

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
2. Blader met  of  naar de gewenste vermelding.
3. Druk op  als het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen, toont het display Wissen, zo niet, blader met  naar Wissen en druk op .
4. Het display toont Bevestigen?. Druk op  om te bevestigen.
5. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

#### 8.7.4 De volledige herhaallijst verwijderen

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
2. Druk op , blader met  naar Alles wissen, druk op .
3. Het display toont Bevestigen?. Druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

### 8.8 Vergrendel / ontgrendel het toetsenbord

U kunt het toetsenbord vergrendelen zodat het niet per ongeluk kan worden bediend terwijl u het draagt.





1. Houd  2 seconden ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen en ontgrendelen.
2. Als het toetsenbord is vergrendeld, toont het display Toetsen vergrendeld.

### NOTITIE

Als het toetsenbord is vergrendeld, kunt u nog steeds inkomende oproepen beantwoorden. Wanneer het gesprek wordt beëindigd, wordt de toetsenblokkering weer ingeschakeld.

#### 8.9 Een handset zoeken

U kunt een gebruiker waarschuwen dat ze gezocht worden of een vermiste handset lokaliseren.

1. Druk op  de basis. Alle wijzers die op de basis zijn geregistreerd, gaan over.
2. Druk op  om de ringtoon te stoppen! weer op het basisstation of druk op een handset behalve  of  willekeurige knop op de draadloze.








## 9. Telefoonboek (draadloze handset)

U kunt maximaal 50 namen en nummers in de draadloze handset opslaan. Namen kunnen maximaal 14 tekens lang zijn en nummers maximaal 24 cijfers. Het basisstation en de handset delen het telefoonboek.

### 9.1 Een naam en nummer opslaan

Als u bent geabonneerd op nummerherkenning en u wilt dat de naam en het nummer afwisselend op het display knipperen in plaats van alleen het nummer, slaat u het volledige telefoonnummer inclusief het netnummer op in uw telefoonboek.


U kunt meerdere vermeldingen met dezelfde naam opslaan. Om onnodige dubbele vermeldingen te voorkomen, kunt u hetzelfde nummer echter maar één keer opslaan.

1. Druk . Het display toont Telefoonboek.
2. Druk , blader met  naar Nieuwe toevoegen.
3. Druk  selecteren. Het display toont Naam invoeren.
4. Gebruik het toetsenbord om de naam in te voeren en druk op .
5. Het display toont Nummer invoeren.
6. voer het nummer in en druk op .
7. Het display toont Nieuwe toevoegen.
8. Voer de volgende naam en het volgende nummer in dat u in uw telefoonboek wilt opslaan of druk op  om terug te keren naar stand-by.


#### NAMEN INVOEREN


Gebruik de toetsen op het toetsenbord om namen in te voeren, b.v. om TOM op te slaan:

Druk  eenmaal om T in te voeren.

Druk  drie maal om O in te voeren.


Druk  één maal om M in te voeren.



Druk  om het laatste teken of cijfer te wissen.

Druk  op de handset om een spatie in te voegen.

### 9.2 Een item bekijken of bellen




Ook:






1. Druk  om het telefoonboek te openen, wordt de eerste vermelding in het telefoonboek weergegeven.

2. Blader met  of  naar de gewenste vermelding.



Of voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken.

De eerste naam die met deze letter begint of de dichtstbijzijnde letter in het alfabet wordt weergegeven. Blader met  of  naar de gewenste vermelding.

3. Druk  om het nummer te bekijken.
  4. Druk  om te bellen of  om terug te keren naar stand-by.
- Of:











1. Druk . Het display toont Telefoonboek.
2. Druk . Het display toont Bekijken.
3. Druk , de eerste vermelding in het telefoonboek wordt weergegeven.
4. Scroll  of  naar het gewenste item.

Of voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken.

De eerste naam die met deze letter begint of de dichtstbijzijnde letter in het alfabet wordt weergegeven. Blader met  of  naar de gewenste vermelding.

5. Druk op  om te bellen of op  om terug te keren naar stand-by.







### 9.3 Een telefoonboekvermelding bewerken

1. Druk . Het display toont Telefoonboek.
2. Druk , scroll  om te bewerken en druk op .
3. Scroll  of  naar het item dat u wilt bewerken, of zoek alfabetisch en druk op .
4. Het display toont de bestaande naam.
5. Bewerk de naam en druk op .
6. Het display toont het bestaande nummer.
7. Bewerk het nummer en druk op .
8. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

### 9.4 Een invoer verwijderen

1. Druk , het display toont Telefoonboek.
2. Druk , scroll  om te verwijderen en druk op .
3. Scroll  of  naar het item dat u wilt verwijderen, of zoek alfabetisch en druk op m.
4. Het display toont Bevestigen?.
5. Druk  om te bevestigen.
6. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

### 9.5 Alle vermeldingen verwijderen

1. Druk , het display toont Telefoonboek.
2. Druk , scroll  om alles te verwijderen.
3. Druk , het display toont Bevestigen?.
4. Druk  om te bevestigen.
5. Druk  om terug te keren naar stand-by.

## 10. Telefoon instellen (draadloze handset)

### 10.1 Geluid

#### 10.1.1 Belvolume

U kunt het belvolume op uw handset aanpassen. Kies uit 5 volumeniveaus of uit.

1. Druk , scroll  Telefoon instellen en druk op .
2. Het display toont Geluiden druk op .
3. Het display toont Belvolume, druk op .
4. Scroll  of  om het volume te selecteren (1 - 5 of uit) en druk  om te bevestigen.
5. Druk  om terug te keren naar stand-by.

#### 10.1.2 Beltonen











Op de draadloze handset kunt u verschillende belmelodieën instellen voor uw externe gesprekken. Kies uit 10 verschillende belmelodieën.

U hoort een voorbeeldbeltoon als u naar elke beltoon bladert.

1. Druk , scroll  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Het display toont Geluiden druk op .
3. Scroll  naar Beltonen en druk op .
4. Scroll  of  to select de gewenste melodie en druk  om te bevestigen.
5. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

#### 10.1.3 Toetstoon

Als u op een toets op het toetsenbord van de handset drukt, hoort u een pieptoon. U kunt deze pieptonen in- of uitschakelen.

1. Druk , scroll  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Het display toont Geluiden druk op .
3. Scroll  naar Toetstoon en druk op .
4. Scroll  of  om Aan of Uit te selecteren en druk op  om te bevestigen.
5. Druk op  om terug te keren naar stand-by.









#### 10.1.4 Docking toon

1. Druk , scroll  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Het display toont Geluiden druk op .
3. Scroll  naar Toetstoon en druk op .
4. Scroll  of  om Aan of Uit te selecteren en druk op  om te bevestigen.
5. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

### 10.1.5 Batterij toon

1. Druk , scroll  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Het display toont Geluiden druk op .
3. Scroll  naar Batterijtoon en druk op .
4. Scroll  of  om Aan of Uit te selecteren en druk op  om te bevestigen.
5. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

### 10.2 ECO+ modus

1. Druk , scroll  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Scroll  naar ECO+ mode en druk op .
3. Scroll  of  Aan of Uit te selecteren en druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

### 10.3 Naam handset


Als u meer dan één draadloze handset gebruikt met uw C42-basisstation, kunt u voor elke handset een persoonlijke naam instellen om ze gemakkelijk van elkaar te kunnen onderscheiden.

Een naam kan maximaal 10 tekens lang zijn.

1. Druk , scroll  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Scroll  naar Telefoonnaam en druk op .
3. Het display toont de huidige naam.
4. Bewerk de naam en druk op  om te bevestigen.
5. Druk  om terug te keren naar stand-by.



Zie “NAMEN INVOEREN” en “TIPS VOOR HET SCHRIJVEN” op pagina 35.


#### NOTITIE

Houd  ingedrukt om te schakelen tussen het display van de handset met de naam van de handset en nummer of de datum en tijd.

### 10.4 Stel de datum en tijd in

Als u geabonneerd bent op nummerherkenning, worden de datum en tijd op al uw handsets ingesteld wanneer er een oproep wordt ontvangen. U kunt de datum en tijd ook handmatig instellen op de afzonderlijke handsets.

1. Druk , scroll  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Het display toont Datum & tijd. druk op .
3. Voer de datum in met het formaat DD/MM/YYYY, b.v.

Voer met behulp van het toetsenbord de datum in (bijv. 04-12-2015 voor 4 december 2015) en druk op  om te bevestigen.










4. Voer de tijd in 24-uurs formaat in (bijv. 18-30 voor 18.30 uur) en druk op .

## **NOTITIE**

*Alleen de laatste twee cijfers van het jaar zijn instelbaar.*

## **10.5 TAAL**

U kunt de weergavetaal voor uw handset wijzigen, er zijn er 9 om uit te kiezen.

1. Druk , blader met  naar Telefooninstellingen en druk op .
2. Scroll  naar Taal en druk op .
3. Scroll  of  om de gewenste taal te selecteren en druk op  om te bevestigen.
4. Druk  om terug te keren naar stand-by.

## 11. Diensten (draadloze handset)










### 11.1 Type oproeplijst

U kunt de oproeplijst zo instellen dat alleen Alle oproepen of Gemiste oproepen worden weergegeven. Als Alle oproepen is geselecteerd, drukt u in de wachtstand op de u-toets om alle oproeplijsten te bekijken. Als Gemiste oproepen is geselecteerd, drukt u in de wachtstand op de u-toets om alleen de gemiste oproep te zien.

1. Druk , scroll  naar Diensten en druk op .
2. Het display toont het type oproeplijst, druk .
3. Scroll  of  naar de gewenste oproeplijst. Alle oproepen of Gemiste oproepen.
1. Druk  om te bevestigen.
2. Druk  om terug te keren naar stand-by.

### 11.2 Conferentie

Als de functie is ingesteld op Auto en handset 1 aan de lijn is met een externe beller, kan handset 2 de lijn bezetten en onmiddellijk deelnemen aan het gesprek met handset 1 en de externe beller.

1. Druk , scroll  naar Diensten en druk op .
2. Scroll  naar Conferentie en druk op .
3. Scroll  or  op Uit of Auto en druk op  te bevestigen.
4. Druk  om terug te keren naar stand-by.













### 11.3 Auto-voorvoegsel

Deze functie controleert en formatteert een vooraf gekozen uitgaand nummer voordat het wordt gebeld.

#### Stel detectiecijfer en prefixnummer in

U kunt een detectienummer instellen dat uit maximaal 5 cijfers kan bestaan. Als dit nummer eenmaal is ingesteld, controleert de telefoon de eerste paar cijfers van het voorgekozen nummer en als ze overeenkomen, wordt het detectienummer vervangen door het prefixnummer.

U kunt ook een prefixnummer (maximaal 10 cijfers) definiëren dat aan het begin van een vooraf gekozen nummer moet worden toegevoegd.

1. Druk , scroll  naar Diensten en druk op .
2. Scroll  naar Auto prefix en druk op .
3. Het display toont Detect digit, druk op .
4. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te voeren en druk op  om het huidige nummer te verwijderen druk .
5. Druk , het display toont Prefix.
6. Gebruik het toetsenbord om het nummer in te voeren en druk op  om te bevestigen. om het huidige nummer te verwijderen .
7. Druk  om terug te keren naar stand-by.



## NOTITIE

Als er geen detectienummer is ingesteld, wordt het prefixnummer toegevoegd aan alle voorgekozen nummers.

### 11.4 Terugroeptijd

Deze instelling is handig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerk- en PABX-/telefooncentralediensten."

De standaard C42-oproeptijd is geschikt voor uw land en netwerkoperaator. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling moet wijzigen, tenzij u wordt geadviseerd dit te doen.

1. Druk , blader met  naar Diensten en druk op .
2. Scroll  om terugbellen en druk op .
3. Scroll  of  naar Kort, Gemiddeld of Lang en druk op  om te bevestigen.
4. Druk  om terug te keren naar stand-by.







### 11.5 Kies modus

Uw C42 is ingesteld op toonkiezen. U hoeft dit alleen te wijzigen als u bent aangesloten op een ouder type telefooncentrale / PABX waarvoor pulskiezen nodig is.

1. Druk , scroll  naar Diensten en druk op .
2. Scroll  naar Kiesmodus en druk op .
3. Scroll  or  naar Toon of Puls en druk op  om te bevestigen.
4. Druk  om terug te keren naar stand-by.

### 11.6 Auto klok

Als u geabonneerd bent op nummerherkenning, worden de datum en tijd op al uw handsets ingesteld wanneer er een oproep wordt ontvangen. Deze functie kan worden ingesteld op Aan of Uit.

1. Druk , scroll  naar Diensten en druk op .
2. Scroll  naar Auto klok en druk op .
3. Scroll naar Aan of Uit druk  om te bevestigen.

### 11.7 Registreer handset

U kunt maximaal 4 handsets bij uw C42-basisstation registreren om uw telefoonsysteem uit te breiden zonder dat u voor elke nieuwe telefoon verlengstekkers hoeft te installeren.


Als u een C42-multipack hebt gekocht, worden alle extra handsets vooraf geregistreerd op het basisstation.

Als u een extra handset apart hebt gekocht, moet u deze bij uw C42-basisstation registreren voordat u deze kunt gebruiken.



## NOTITIE




De batterijen van de handset moeten volledig zijn opgeladen voordat u zich kunt registreren. Houd uw handset dicht bij het basisstation tijdens het aanmeldingsproces. Handsets die bij uw C42-basisstation zijn geleverd, zijn al vooraf geregistreerd.

## Op de basis:


1. Houd  of 5 seconden totdat u een pieptoon hoort. Het basisstation blijft 90 seconden in de registratiemodus.

## Op de handset:

1. Als de handset niet is aangemeld bij een basisstation, drukt u op  en voer vervolgens de 4-cijferige pincode in (standaard = 0000) en druk op .

2. Als de handset al bij een basisstation is aangemeld, drukt u op , scroll  naar Diensten en druk op .



3. Scroll  om te Registreren en druk op .


4. Het display vraagt om de pincode in te voeren. Voer de 4-cijferige pincode in (standaard = 0000) en druk op . U hoort een pieptoon als de registratie is gelukt. De handset krijgt automatisch een beschikbaar handsetnummer toegewezen. Gebruik dit nummer als u intern belt.

## 11.8 Handset afmelden


Gebruik uw basisstation om een handset af te melden.

1. Druk , scroll  naar Diensten en druk op .

2. Scroll  om de Registratie op te zeggen en druk op .

3. Het display toont PIN, voer met het toetsenbord de PIN in en druk op .

4. Scroll naar de handset die u wilt afmelden en druk op  om te bevestigen.



5. Druk  om terug te keren naar stand-by.

## 11.9 Standaard instellingen terugzetten


U kunt uw C42 terugzetten naar de standaard (originele) instellingen. Alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld, blijven behouden.

### **BELANGRIJK**

Als u uw telefoon terugzet naar de standaardinstellingen, worden alle vermeldingen in de herhaallijst en de oproeplijst verwijderd. Alle handset- en basisinstellingen worden ook gereset.

1. Druk , scroll  naar Services en druk .

2. Scroll  om te Resetten en druk .

3. Het display toont Bevestigen? druk  om te bevestigen.

## 11.10 Standaardinstellingen (Draadloze Handset)

Toets biep	Aan
Belmelodie van draadloze handset	Melodie 1
Draadloze handset belvolume	3
Draadloze handset oor volume Telefoonboek	2 Ongewijzigd
Oproeplijst	Geen Nummer
Nummerherhalingslijst	Geen Nummer
Pincode	0000
Kies modus	Toon
terugroeptijd	Long (600ms)
Toetsenblokkering	Uit
Detecteer cijfer	Geen Nummer
Voorvoegsel Cijfer	Geen Nummer

## 12. Nummerweergave en de oproeplijst (draadloze handset)

### BELANGRIJK

**Om nummerherkenning te gebruiken, moet u zich eerst abonneren op de dienst van uw netwerkprovider. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.**

Om ervoor te zorgen dat de naam van de beller wordt weergegeven, moet u ervoor zorgen dat u het volledige telefoonnummer, inclusief het netnummer, in het telefoonboek hebt opgeslagen. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam die eraan is toegewezen weergegeven. Informatie over inkomende oproepen verschilt per land en netwerkoperator. Sommige operators brengen mogelijk een abonnement in rekening voor hun nummerherkenningservice. Als het nummer niet beschikbaar is, worden Bellen en Niet beschikbaar weergegeven en wordt Niet beschikbaar opgeslagen in de oproeplijst. Als het nummer is onthouden, worden Bellen en Ingehouden weergegeven en wordt Ingehouden opgeslagen in de oproeplijst.

### 12.1 Beller-ID


Als u bent geabonneerd op een nummerherkenningservice, kunt u het nummer van uw beller op uw handset zien (mits het niet is verborgen) voordat u de oproep beantwoordt. Als het nummer van de beller uit 14 cijfers bestaat, toont het display alle cijfers van het nummer. Als het nummer is langer dan 14 cijfers is, toont het display de laatste 14 cijfers en ► op het display van de handset. Als de naam en het nummer van uw beller zijn opgeslagen in het telefoonboek en er een overeenkomend nummer wordt gevonden, knipperen de naam en het nummer van de beller afwisselend op het display.


### 12.2 Oproeplijst


De oproeplijst bevat details van maximaal 20 bellers, inclusief het telefoonnummer en de datum en tijd van de oproep. De gegevens van de beller worden opgeslagen in de oproeplijst, ongeacht of u de oproep hebt beantwoord. De lijst wordt gedeeld door het basisstation en alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld. Wanneer de lijst vol is en een nieuwe oproep wordt ontvangen, wordt de oudste vermelding automatisch verwijderd.


Wanneer een nieuwe oproep wordt ontvangen in de oproeplijst, verschijnt Gemiste oproep op het display in de standby-modus om u te waarschuwen. Wanneer u de nieuwe oproep hebt bekeken, verdwijnt Gemiste oproep.

#### 12.2.1 Bekijk de oproeplijst

1. Druk  to open de oproeplijst. Als er geen oproepen in de lijst staan, toont het display Lijst leeg.


2. Druk  or  om door de lijst te bladeren.

• Als het nummer van de beller exact overeenkomt met een vermelding die in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam op het display weergegeven. Blijf drukken  om de oproepdetails te zien.









• Als het telefoonnummer langer is dan 14 cijfers, ► wordt weergegeven. Druk  om de resterende cijfers te zien.

#### 12.2.2 Kies een nummer in de oproeplijst

1. Druk  om de oproeplijst te openen.








2. Scroll  of  naar het gewenste item.
3. Druk  om het weergegeven item te bellen.

### 12.2.3 Kopieer een oproeplijstnummer naar het telefoonboek






1. Druk  om de oproeplijst te openen.
2. Scroll  of  naar het gewenste item.
3. Druk , scroll  om nummer op te slaan.
4. Druk  opnieuw. Het display toont Naam invoeren.
5. Voer de naam in en druk op .
6. Het display toont Opgeslagen! en het nummer wordt opgeslagen.
7. Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Zie “NAMEN INVOEREN” en “TIPS VOOR HET SCHRIJVEN” op pagina 35.

### 12.2.4 Een invoer verwijderen

1. Druk  om de oproeplijst te openen.
2. Scroll  of  naar het item dat u wilt verwijderen.
3. Druk  en scroll verwijderen. Druk op .
4. Het display toont Bevestigen?.
5. Druk  om te bevestigen of  om te annuleren.

### 12.2.5 De volledige oproeplijst verwijderen

1. Druk  om de oproeplijst te openen.
2. Druk  en scroll om alles te verwijderen. Druk .
3. Het display toont Bevestigen?.
4. Druk  om te bevestigen of  om te annuleren.

## 13. Help


### Geen kiestoon

- Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.
- Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten.
- Controleer of de netvoeding goed is aangesloten en ingeschakeld.

### Geen display op de basis met snoer

- Controleer of de netvoeding goed is aangesloten en ingeschakeld.
- Reset de basis door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wacht een paar seconden en maak opnieuw verbinding.

### Geen weergave op de draadloze handset

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en volledig zijn opgeladen. Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen die zijn meegeleverd.
- Controleer of de handset is ingeschakeld. Houd  ingedrukt.
- Reset de basis door de batterijen te verwijderen en de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht ongeveer 15 seconden voordat u hem opnieuw aansluit. Geef de handset en het basisstation maximaal een minuut de tijd om te synchroniseren.


### pictogram knippert

- Handset is buiten bereik. Ga dichterbij de basis toe.
- Zorg ervoor dat de handset is aangemeld bij het basisstation, zie pagina 41.
- Controleer of de netvoeding goed is aangesloten en ingeschakeld.

### Toetsenbord lijkt niet te werken

- Controleer of de toetsenblokkering niet is ingeschakeld, zie pagina 34.

### pictogram knippert niet tijdens het opladen

- Stel de handset iets af op het basisstation.
- Reinig de oplaadcontacten met een met alcohol bevochtigde doek.
- Controleer of de netvoeding goed is aangesloten en ingeschakeld.
- De batterij is vol. Als de handset volledig is opgeladen,  zal constant verschijnen op de display.

### Geen beller-ID

- Controleer uw abonnement bij uw netwerkoperator, zie pagina's 29 en 44.
- Mogelijk heeft de beller zijn nummer onthouden.
- Het record kan niet worden gevonden in uw telefoonboek. Controleer of u de juiste naam/het juiste nummer in uw telefoonboek hebt opgeslagen, met het volledige netnummer.

### Ik ben mijn pincode vergeten!

- Herstel uw C42 naar de standaardinstellingen, zie pagina 43.

### Kan een handset niet aanmelden bij het basisstation

- U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij een C42-basisstation. U moet een handset afmelden om een nieuwe aan te melden, zie pagina 42

- Controleer of u de juiste pincode heeft ingevoerd (standaard = 0000).
- Zorg ervoor dat je minimaal een meter verwijderd bent van andere elektrische apparatuur om interferentie te voorkomen bij het registreren.

#### **Handset gaat niet over**

- Het belvolume van de handset is mogelijk uitgeschakeld, zie pagina 37.

#### **Ruisinterferentie op mijn telefoon of op andere elektrische apparatuur in de buurt**

- Plaats uw C42 op minstens een meter afstand van elektrische apparaten of metalen obstakels om elk risico op interferentie te voorkomen.

## 14. Algemene informatie

*Dit product is bedoeld voor aansluiting op analoge openbare geschakelde telefoonnetwerken en privécentrales in Singapore.*

### **Belangrijke veiligheidsinstructies**

Volg deze veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw telefoon om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of eigendommen te verminderen:

1. Houd alle spleten en openingen van de telefoon vrij. Plaats de telefoon niet op een verwarmingsregister of boven een radiator. Zorg voor een goede ventilatie op de plaats van installatie.
2. Niet gebruiken als het nat is of in het water staat.
3. Gebruik dit product niet in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, gootsteen of zwembad).
4. Laat niets op het netsnoer rusten. Leg het netsnoer zo neer dat er niet op kan worden gelopen.
5. Steek nooit voorwerpen van welke aard dan ook in de ventilatieopeningen van het product, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
6. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Gebruik voor het reinigen een vochtige doek.
7. Haal dit product niet uit elkaar. Als er service- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn, neem dan contact op met de hulplijn van de klantenservice in deze gebruikershandleiding.
8. Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet.
9. Vermijd het gebruik tijdens een elektrische storm. Gebruik een overspanningsbeveiliging om de apparatuur te beschermen.
10. Gebruik deze telefoon niet om een gaslek te melden, vooral niet als u zich in de buurt van de gasleiding bevindt.

### **LET OP**

*Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om het risico op brand te verminderen.*

### **Haal de stekker van deze telefoon onmiddellijk uit het stopcontact als:**

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd of gerafeld.
- Er is vloeistof op het product gemorst.
- Het product is blootgesteld aan regen of water. Haal de handset of het basisstation pas terug nadat u de stroom en de telefoon uit het stopcontact hebt gehaald. Haal het apparaat vervolgens op aan de losgekoppelde snoeren.
- Het product is gevallen of de kast is beschadigd.
- Het product vertoont een duidelijke verandering in prestatie.



1. Lees en begrijp alle instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
2. Volg alle waarschuwingen en instructies op het product.
3. Installeer dit product niet in de buurt van een badkuip, gootsteen of douche.
4. Gebruik deze telefoon alleen met de stroombron die op het markeringslabel staat aangegeven. Als u niet zeker bent van de stroomvoorziening in uw huis, neem dan contact op met uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
5. Plaats dit product niet op een onstabiele wagen, standaard of tafel. Dit product kan vallen en ernstige schade aan het product veroorzaken.
6. Pas alleen de bedieningselementen aan die in de gebruiksaanwijzing worden behandeld. Onjuiste afstelling van andere bedieningselementen kan leiden tot schade en zal vaak veel werk vergen om het product weer normaal te laten functioneren.
7. Reinig dit product met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen om deze telefoon schoon te maken.
8. Gebruik alleen de voeding die bij dit apparaat is geleverd. Het gebruik van andere voedingen kan het apparaat beschadigen.
9. Omdat deze telefoon op elektriciteit werkt, moet u ten minste één telefoon in huis hebben die zonder elektriciteit zou kunnen werken voor het geval de stroom in uw huis uitvalt.
10. Plaats de basis van de telefoon niet op of in de buurt van een tv, magnetron of videorecorder om storing van apparaten in de buurt te voorkomen.

### **Veiligheidsinstructies batterij**

- De batterij niet verbranden, demonteren, verminken of doorboren. De batterij bevat giftige stoffen die kunnen vrijkomen en letsel kunnen veroorzaken.

### **LET OP**

Er bestaat explosiegevaar als u de batterij vervangt door een onjuist type batterij. Gebruik alleen de batterij die bij uw telefoon is geleverd of een geautoriseerde vervanging die wordt aanbevolen door de fabrikant.

- Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de accu's bij opslag van meer dan 30 dagen.
- Gooi accu's niet in vuur, dit kan een ontploffing tot gevolg hebben.
- De oplaadbare batterijen die dit product van stroom voorzien, moeten op de juiste manier worden weggegooid en moeten mogelijk worden gerecycled. Raadpleeg het etiket van uw batterij voor het batterijtype. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum voor de juiste verwijderingsmethoden.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

### **Schoonmaak**

- Reinig de handset en het basisstation (of oplader) met een vochtige (niet natte) doek of een antistatische doek.

• Gebruik nooit huishoudpoetsmiddel, dit zal het product beschadigen. Gebruik nooit een droge doek, aangezien dit statische schokken kan veroorzaken.

#### Milieu

• Niet blootstellen aan direct zonlicht.

• De handset kan warm worden tijdens het opladen van de batterijen of bij langdurig gebruik. Dit is normaal. We raden u echter aan om het product niet op antiek / gefineerd hout te plaatsen om schade te voorkomen.

• Plaats uw product niet op tapijten of andere oppervlakken die vezels genereren, of plaats het niet op plaatsen die de vrije luchtstroom over de oppervlakken verhinderen.

• Dompel geen enkel onderdeel van uw product onder in water en gebruik het niet in vochtige of vochtige omstandigheden, zoals badkamers.

• Stel uw product niet bloot aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke omstandigheden.

• Er is een kleine kans dat uw telefoon beschadigd raakt door een onweersbui. We raden u aan om het netsnoer en het telefoonsnoer los te koppelen tijdens onweer.

## Instructies voor verwijdering van het product

### *Instructies voor het weggooien van producten voor particuliere gebruikers*

Als u er geen gebruik meer van maakt, verwijder dan alle batterijen en voer deze en het product af volgens de recyclingprocessen van uw gemeente. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de winkel waar het product is gekocht.

### *Instructies voor het weggooien van producten voor zakelijke gebruikers*

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden van het koopcontract te controleren en ervoor te zorgen dat dit product niet wordt vermengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

## Garantie op consumentenproducten en accessoires

Dank u voor de aanschaf van dit Motorola-product dat onder licentie is vervaardigd door Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbor Road, Hong Kong. ("SUNCORP")

### *Wat dekt deze garantie?*

Behoudens de onderstaande uitsluitingen, garandeert SUNCORP dat dit Motorola-merkproduct ("Product") of gecertificeerde accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product dat het is vervaardigd om vrij te zijn van defecten in materialen en vakmanschap bij normaal consumentengebruik voor de hieronder geschetste periode. Deze beperkte garantie is uw exclusieve garantie en is: niet overdraagbaar.

### *Wie is gedekt?*

Deze garantie geldt alleen voor de eerste consumentenkoper en is niet overdraagbaar. Wat gaat SUNCORP doen?

SUNCORP of zijn geautoriseerde distributeur naar eigen keuze en binnen een commercieel redelijke.

zal kosteloos alle producten of accessoires repareren of vervangen die niet voldoen aan deze beperkte garantie. We kunnen functioneel gelijkwaardige gereviseerde / opgeknapte / tweedehands of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

### **Welke andere beperkingen zijn er?**

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS WORDT DE UITDRUKKELIJKE REPARATIE OF VERVANGING VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GELEVERDE GARANTIE WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, ZOWEL IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE BOVEN DE AANKOOP PRIJS VAN HET PRODUCT OF ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD, OF INKOMSTEN- OF WINSTVERLIES, ZAKENVERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDERE FINANCIELE VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET VERLIES VAN ONMOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES VOLLEDIG TE GEBRUIKEN. DEZE SCHADE KAN WETTELIJK AFGEWEZEN WORDEN.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie, niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Producten gedekt:	Dekkingsduur
Consumentenproducten	<b>Eén (1) jaar</b> vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van het product. Door de eerste koper.
Consumentenaccessoires (batterij, voeding(en) en lijnsnoeren)	<b>Negentig (90) dagen</b> vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van de accessoires door de eerste koper van het product.
Consumentenproducten en accessoires die zijn gerepareerd of vervangen	<b>Het saldo van de originele garantie of voor negentig (90) dagen</b> vanaf de datum van terugzending aan de consument, indien deze langer is.

### **Uitsluitingen**

**Normale slijtage.** Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage zijn uitgesloten van dekking.

**Batterijen.** Alleen batterijen waarvan de volledig opgeladen capaciteit lager is dan 80% van hun nominale capaciteit en batterijen die lekken, vallen onder deze beperkte garantie.

**Misbruik.** Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuiste bediening, opslag, verkeerd gebruik of misbruik, ongeval of verwaarlozing, zoals fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) aan het oppervlak van het product als gevolg van verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of hevige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte of voedsel; (c) gebruik van de Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het onderwerpen van het Product.

of Accessoire voor abnormaal gebruik of omstandigheden; of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van Motorola of SUNCORP zijn uitgesloten van dekking.

**Gebruik van producten en accessoires die niet van Motorola zijn.** Defecten of schade die het gevolg zijn van het gebruik van niet-Motorola-merkproducten of gecertificeerde producten of accessoires of andere randapparatuur zijn uitgesloten van dekking.

**Ongeautoriseerde service of wijziging.** Defecten of schade als gevolg van service, testen, afstelling, installatie, onderhoud, wijziging of wijziging op welke manier dan ook door iemand anders dan Motorola, SUNCORP of haar geautoriseerde servicecentra, zijn uitgesloten from coverage.

**Gewijzigde producten.** Producten of accessoires met (a) serienummers of datumlabelels die zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (b) verbroken zegels of tekenen van manipulatie; (c) niet-overeenkomende serienummers van de kaart; of (d) niet-conforme of niet-Motorola-behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking.

**Communicatiediensten.** Defecten, schade of het falen van Producten of Accessoires als gevolg van een communicatiedienst of signaal waarop u zich kunt abonneren of gebruiken met de Producten of Accessoires is uitgesloten van dekking.

**Garantieservice of andere informatie verkrijgen?** Voor service of informatie kunt u bellen met: (65) 68412668.

E-mail: support@alcom.com.sg

U ontvangt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen kosten en risico naar een door SUNCORP geautoriseerd reparatiecentrum kunt verzenden.

Om service te verkrijgen, moet u het volgende toevoegen: (a) het Product of Accessoire;

(b) het originele aankoopbewijs (kwitantie) met de datum, plaats en verkoper van het Product; (c) als er een garantiekaart in uw doos zat, een ingevulde garantiekaart met het serienummer

van het product; (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem; en vooral; (e) uw adres en telefoonnummer.

## **Technische informatie**

### ***Hoeveel telefoons mag ik hebben?***

Alle items van telefoonapparatuur hebben een Ringer Equivalence Number (REN), dat wordt gebruikt om het aantal items te berekenen dat op een telefoonlijn kan worden aangesloten. Uw C42 heeft een REN van 1. Een totaal REN van 4 is toegestaan. Als de totale REN van 4 wordt overschreden, mogen de telefoons niet rinkelen. Bij verschillende telefoontypes is er geen garantie op overgaan, zelfs niet als de REN lager is dan 4. Alle extra handsets en opladers die u registreert, hebben een REN van 0.

### **Aansluiten op een schakelbord**

Dit product is bedoeld voor gebruik binnen Singapore voor aansluiting op het openbare telefoonnetwerk.

### **Terugroepen**

Mogelijk moet u de oproepfunctie gebruiken als u bent aangesloten op een schakelaar. Neem contact op met uw PABX-leverancier voor meer informatie.

<Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten>

<Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten>

## Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola  
Type: C4201, C4202, C4203, C4204 and C4201H  
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (C420x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1  
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1  
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature: \_\_\_\_\_

Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: 5 September 2014

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door Suncorp Technologies Ltd., officiële licentiehouders voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2015 Motorola Mobiliteit LLC. Alle rechten voorbehouden.

Versie 7 (SG)

